


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

TG-02

Αρχική λειτουργία - Ρύθμιση ώρας

Η σωστή ρύθμιση ώρας και ημέρας πρέπει να προηγηθεί πριν προγραμματίσετε τον χρονοδιακόπτη για πρώτη φορά.

Πιέστε το κουμπί RESET για να διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις. Η οθόνη μετά την επανεκκίνηση θα εμφανίσει την ένδειξη ώρας.

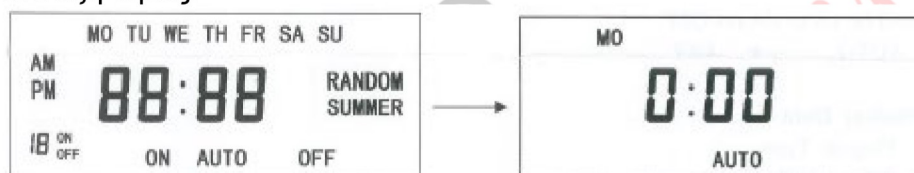

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημέρα.
Ρύθμιση ημέρας: Πιέστε ταυτόχρονα το CLOCK και το WEEK αφήστε το κουμπί στην ένδειξη της τρέχουσας ημέρας.
Ρύθμιση ώρας: Πιέστε ταυτόχρονα το CLOCK και το HOUR αφήστε το κουμπί στην ένδειξη της τρέχουσας ώρας.
Ρύθμιση λεπτών: Πιέστε ταυτόχρονα το CLOCK και το MINUTE αφήστε το κουμπί στην ένδειξη της τρέχουσας ώρας (λεπτά της ώρας).
Ρύθμιση 12ωρης/24ωρης ένδειξης: Πιέστε ταυτόχρονα το CLOCK και το TIMER για να επιλέξετε τρόπο απεικόνισης.
Ένδειξη θερινής ώρας: Πιέστε ταυτόχρονα το CLOCK και το ON/AUTO/OFF θα εμφανιστεί η ένδειξη SUMMER στην οθόνη.

Ρύθμιση περιόδων ON/OFF

Πιέστε το κουμπί WEEK, διαδοχικά θα εμφανίζονται οι ημέρες και συνδυασμοί αυτών, επιλέξτε τον συνδυασμό που θέλετε ή τις μεμονωμένες ημέρες.

Για κάθε ημέρα ορίζεται την ώρα ON πιέζοντας το κουμπί TIMER και στην συνέχεια Ρυθμίζεται την ώρα ON χρησιμοποιώντας τα κουμπιά HOUR και MINUTE.

Αντίστοιχα ρυθμίζετε και την ώρα OFF.

Μπορείτε να ορίσετε έως και 10 χρονικά διαστήματα.

Τυχαία λειτουργία

Πιέζοντας το κουμπί RANDOM ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης σε διαρκώς τυχαία διαστήματα. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν είναι συνδεδεμένος με ένα φωτιστικό ώστε να δηλώνεται παρουσία σε ένα σπίτι που λείπουν οι ένοικοι. Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι

σε τυχαία λειτουργία οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί δεν θα ισχύουν. Για να τον επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία πιέστε ξανά το κουμπί RANDOM.

Διακοπτική λειτουργία

Πιέζοντας τον διακόπτη ON/AUTO/OFF επιλέγετε αν ο χρονοδιακόπτης θα είναι μόνιμα σε κατάσταση ON, σε κατάσταση προγράμματος (AUTO) ή μόνιμα απενεργοποιημένος (OFF).

Όταν κάτι από τα παρακάτω προβλήματα συμβαίνει:

- *Αν ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιείται - απενεργοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του.*
Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις είναι σωστές και κάντε RESET.
- *Αν ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί σε άσχετα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τον προγραμματισμό του*
Ελέγξτε αν υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενες ρυθμίσεις προγραμματισμού ή αν έχει πιεστεί κατά λάθος το κουμπί RANDOM.
- *Αν δεν υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα*
Ελέγξτε αν ο ο τρόπος λειτουργίας ON/AUTO/OFF είναι στην σωστή επιλογή.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα της συσκευής.

Στοιχεία επικοινωνίας TELEIMPEX A.E τηλ 216 400 3900, mail:

service@tele.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η ισχύς της συνδεδεμένης συσκευής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του χρονοδιακόπτη 3680W (αναγράφεται στην ταμπέλα στο πίσω μέρος του).
- Ο χρονοδιακόπτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να χειρίζεται από παιδιά.
- Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους μακριά από σημεία με αυξημένη υγρασία.
- Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.