
Σετ τηλεχειρισμού YET-401PC

Οδηγίες Χρήσης

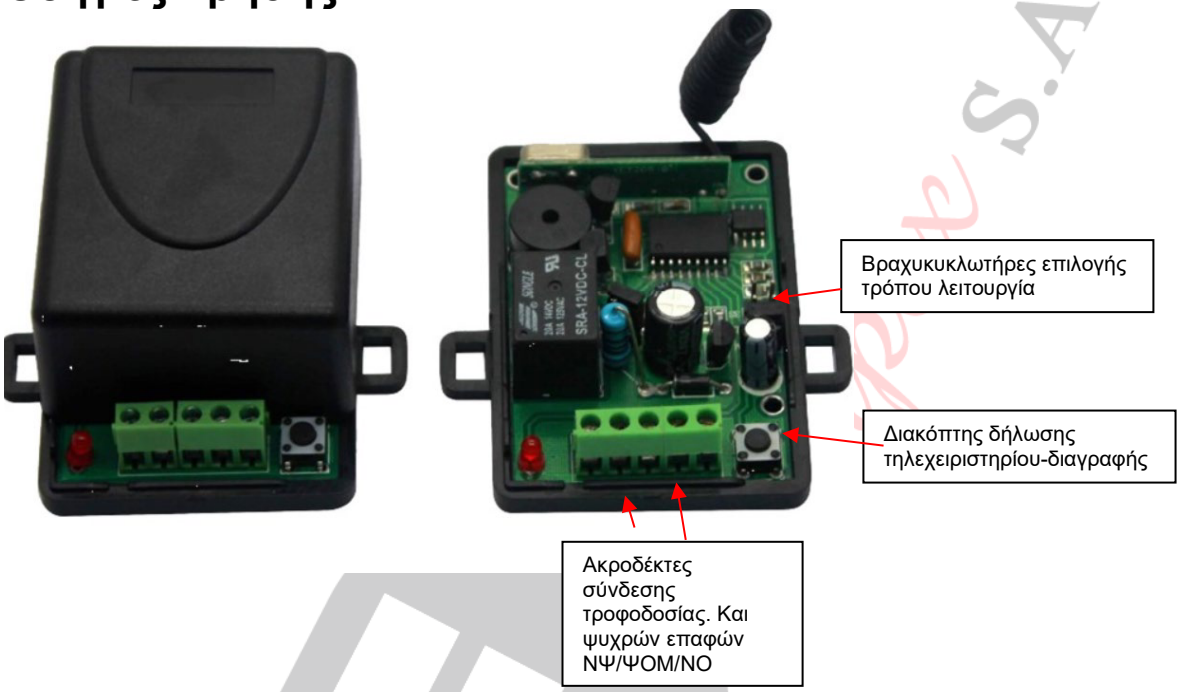

Προσοχή! Ο δέκτης δεν είναι σχεδιασμένος για να ελέγχει τάσεις μεγαλύτερες από 35V ούτε και για να ελέγχει συσκευές που τροφοδοτούνται άμεσα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η σύνδεση των επαφών του ρελέ ή οποιουδήποτε σημείου του κυκλώματος με το ηλεκτρικό δίκτυο ή τάση >35V μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ενώ επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Η επαφή COM του ηλεκτρονόμου δεν έρχεται σε επαφή με κανένα σημείο του κυκλώματος και δεν πρέπει να ενώνεται με το (–) της τροφοδοσίας.

Λειτουργία του βραχυκυκλωτήρα

Ανάλογα με τις ακίδες που βραχυκυκλώνει το Jumper μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του δέκτη

Θέση 3S: Πιέζοντας στο YET-027-2 το κουμπί κλειδώματος η επαφή ενεργοποιείται για 3 δευτερόλεπτα.
Θέση L: Κάθε φορά που στο στο YET-027-2 το κουμπί κλειδώματος το ρελέ αλλάζει κατάσταση.
Θέση M: Πιέζοντας στο YET-027-2 το κουμπί κλειδώματος η επαφή ενεργοποιείται και πιέζοντας το κουμπί ξεκλειδώματος η επαφή απενεργοποιείται.
Δεν συνδέεται: Το ρελέ παραμένει οπλισμένο για όσο διάστημα είναι πατημένο στο τηλεχειριστήριο το κουμπί κλειδώματος.

Προσοχή Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας πρέπει να διακόψετε την τροφοδοσία, να αλλάξετε τη θέση του Jumper και να επαναφέρετε την τροφοδοσία.

Δήλωση επιπλέον τηλεχειριστηρίου

Πιέστε στιγμαία τον διακόπτη (Εικόνα 1) και ενεργοποιήστε το νέο τηλεχειριστήριο, το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει μια φορά και το νέο τηλεχειριστήριο έχει δηλωθεί.

Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων

1. Κρατήσετε πατημένο το κουμπί δήλωσης τηλεχειριστηρίου για αρκετά δευτερόλεπτα. Όλα τα τηλεχειριστήρια που έχουν αποθηκευτεί θα διαγραφούν.

impex S.A.